


SANUS

THE UNION OF FORM AND FUNCTION

International Assembly Instructions for model VMPL3

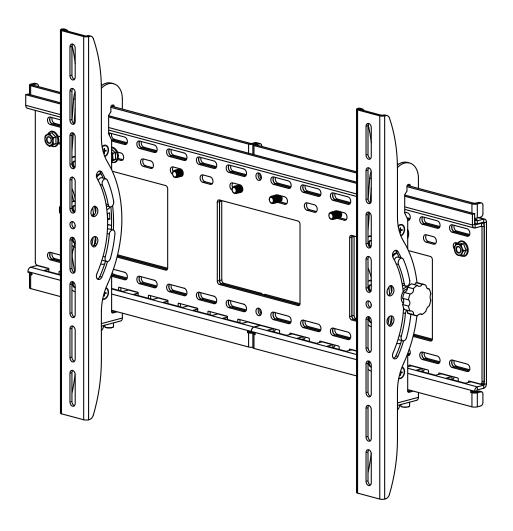

Sanus Systems 2221 Hwy 36 West, Saint Paul, MN 55113 USA (6901-300039 <00>) Customer Service Europe: 31 (0)20 5708938 • fax 31 (0)20 5708989 See complementary Sanus products at www.sanus.com



•





SANUS SYSTEMS

THE UNION OF FORM AND FUNCTION

Assembly Instructions for Model: VMPL3

Thank you for choosing a Sanus Systems VisionMount™ Wall Mount. The VMPL3 is designed to hold 27" to 84" [686 mm to 2133 mm] Flat Panel LCD or Plasma Displays weighing up to 280 lbs [127 kg].


ACAUTION: The size and weight of your large screen television must not exceed 84" [2133 mm] diagonally and 280 Lbs [127.3 Kg], the maximum load capacity of the mount. Never use defective parts. Improper installation may cause property damage or personal injury. Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified by Sanus Systems.

If you do not understand these directions, or have any doubts about the safety of the installation, please call a qualified contractor or contact Sanus at 800.359.5520 or www.sanus.com. Our customer service representatives can quickly assist you with installation questions and missing or damaged parts. Replacement parts for products purchased through authorized dealers will be shipped directly to you. Check carefully to make sure that there are no missing or defective parts. Sanus Systems can not be liable for damage or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly, or incorrect use. Please call Sanus Systems before returning products to the point of purchase.


NOTE: The supplied wall mounting hardware is not for metal stud or old cinder block walls. If you are uncertain about the nature of your wall, consult an installation contractor. Sanus makes every effort to assure all necessary television mounting hardware is included. If the hardware you need is not included please consult your local hardware store or call Sanus systems.

Required Tools: Drill, 3/16" bit (1/2" masonry bit for brick, concrete, or concrete block installations), wrench set, phillips screwdriver.


Supplied Parts and Hardware: (All threaded fasteners are shown full size.)

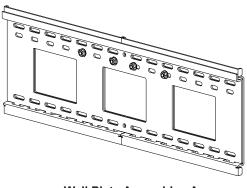


Wall Plate Assembly - A Qty. 1




Monitor Bracket Extension - B Qty. 4



Latch Extension - C Qty. 2



Right Tilting Monitor Bracket - D Qty. 1



Left Tilting Monitor Bracket - E Qty. 1



Low Profile Monitor Bracket - F Qty. 2

Sanus Systems 2221 Hwy 36 West, Saint Paul, MN 55113 USA Customer Service: 800.359.5520. See complementary Sanus products at www.sanus.com





Nylon Washer - G Qty. 8




Flange Nut - H Qty. 8



Safety Bolt - I Qty. 2




Allen Key - J Qty. 1



Lag Bolt - K Qty. 6



Lag Bolt Washer - L Qty. 6



Concrete Anchor - M Qty. 6



10-32 Screw - N Qty. 4

(



M4 x 16 mm Bolt - O Qty. 4



M5 x 16 mm Bolt - P Qty. 4



M6 x 16 mm Bolt - Q Qty. 4



M8 x 16 mm Bolt - R Qty. 4



M4 x 35 mm Bolt - S Qty. 4



M5 x 35 mm Bolt - T Qty. 4



M6 x 40 mm Bolt - U Qty. 4



M8 x 40 mm Bolt - V Qty. 4



M4 Lock Washer - W Qty. 4



M5 Lock Washer - X Qty. 4




M6 Lock Washer - Y Qty. 4



M8 Lock Washer - Z Qty. 4




M4/M5 Spacer - AA Qty. 4



M6/M8 Spacer - BB Qty. 4



M4/M5 Washer - CC Qty. 8



M6/M8 Washer - DD Qty. 4



Step 1: Configure the Monitor Brackets

If the hole pattern on the back of your television falls within the vertical reach of the Monitor Brackets (**D,E**, or **F**) you do not have to install the Monitor Bracket Extensions (**B**). If the hole pattern on the back of your television exceeds the vertical reach of the Monitor Brackets, the Monitor Bracket Extension must be used.

NOTE: If the Monitor Extension Brackets (B) are required, both Monitor Bracket Extension Brackets must be installed.


ACAUTION: Both threaded studs on each Monitor Bracket Extension (B) must pass through the Monitor Bracket (D, E, or F) to ensure a safe installation.

Tilting Monitor Brackets - See Diagram 1A

To install the Monitor Bracket Extensions (\mathbf{B}) place the threaded stud portion through the Tilting Monitor Bracket (\mathbf{D} , \mathbf{E}); then, slide a Nylon Washer (\mathbf{G}) onto the threaded stud.

NOTE: The Monitor Bracket Extensions can be adjusted to the correct height.

Secure the Monitor Bracket Extension (B) by threading on, and tightening a Flange Nut (H) onto each threaded stud of the Monitor Bracket Extension (B).

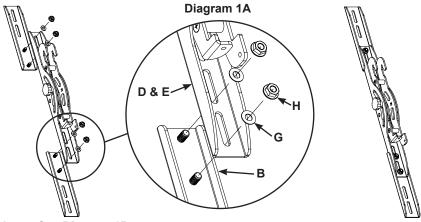

Low Profile Monitor Brackets - See Diagram 1B


To install the Monitor Bracket Extensions (**B**) place the threaded stud portion through the Low Profile Monitor Bracket (**F**); then, slide a Nylon Washer (**G**) onto the threaded stud.

NOTE: The Monitor Bracket Extensions can be adjusted to the correct height.

Secure the Monitor Bracket Extension (B) by threading on, and tightening a Flange Nut (H) onto each threaded stud of the Monitor Bracket Extension.

NOTE: If the latch is within reach from the bottom of the televison, the Latch Extension (C) is not required.

The Latch Extension may be adjusted for easy operation on televisions of varying height. Using the 10-32 Screws (\mathbf{N}), secure the Latch Extension (\mathbf{C}) to the latch on both Low Profile Monitor Brackets (\mathbf{F}).

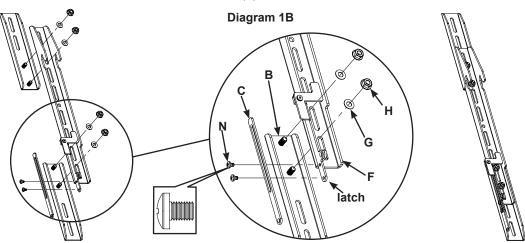







NOTE: If you are using the Low Profile Monitor Brackets (F), proceed directly to Step 4 for televisions with a flat back and Step 5 for televisions with a curved back.


Step 2: Attach Tilting Monitor Brackets to a television with a flat back.

NOTE: For televisions with a curved back, or an obstruction near the threaded insert proceed directly to Step 3.

Determine the diameter of the Bolt (**O,P,Q,R**) your television requires by hand threading them into the threaded insert on the back of the television. If you encounter any resistance, stop immediately.

Once you have determined the correct diameter Bolt (O,P,Q,R), see the appropriate diagram below, thread the Bolt through the appropriate Lock Washer (W,X,Y,Z), corresponding Washer (CC,DD), Tilting Monitor Bracket (D,E,) or Monitor Bracket Extension (B), and finally into the television.

Make sure the Tilting Monitor Brackets (D,E) are vertically centered and level with each other.

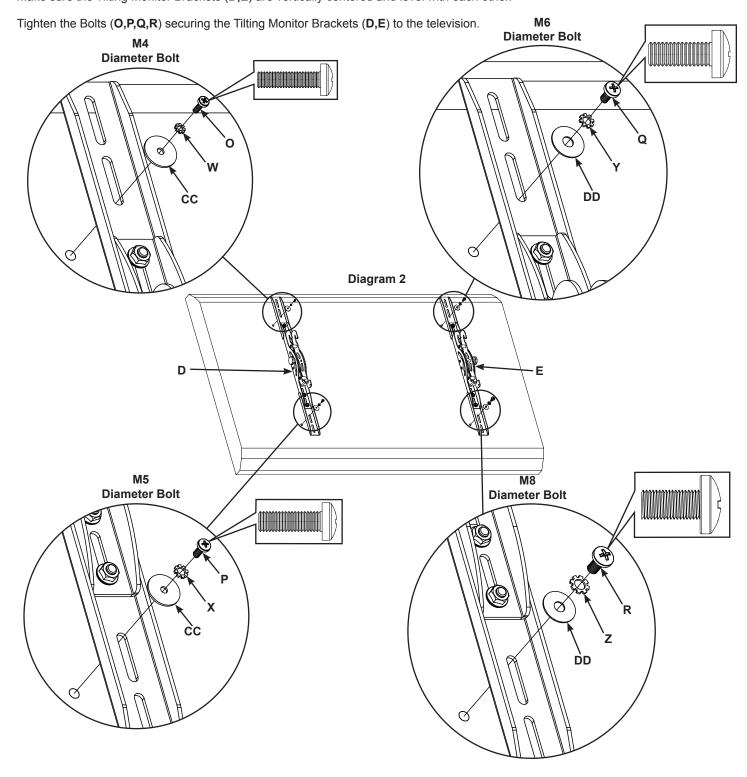








Step 3: Attach Tilting Monitor Brackets to a television with a curved back or an obstruction near the threaded insert.

Note: After Completing Step 3, proceed directly to Step 6.

Determine the diameter of the Bolt (**S,T,U,V**) your television requires by hand threading them into the threaded insert on the back of the television. If you encounter any resistance, stop immediately.

Once you have determined the correct diameter Bolt (S,T,U,V), see the appropriate diagram below, thread the Bolt through the appropriate Lock Washer (W,X,Y,Z), corresponding Washer (CC,DD), Tilting Monitor Bracket (D,E) or Monitor Bracket Extension (B), a second Washer (CC,M4/M5) diameters only), a Spacer (AA,BB) and finally into the television.

Make sure the Tilting Monitor Brackets (**D,E**) are vertically centered and level with each other.

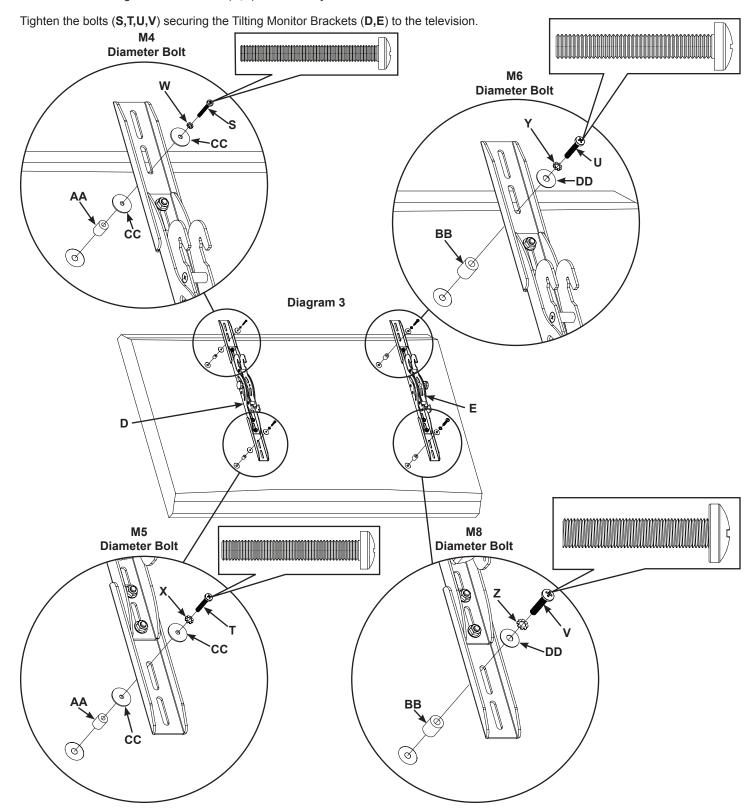







Step 4: Attach Low Profile Monitor Brackets to a television with a flat back.


NOTE: For televisions with a curved back, or an obstruction near the threaded insert proceed directly to Step 5.

Determine the diameter of the Bolt (**O,P,Q,R**) your television requires by hand threading them into the threaded insert on the back of the television. If you encounter any resistance, stop immediately.

Once you have determined the correct diameter Bolt (O,P,Q,R), see the appropriate diagram below, thread the Bolt through the appropriate Lock Washer (W,X,Y,Z), corresponding Washer (CC,DD), Low Profile Monitor Bracket (F) or Monitor Bracket Extension (B), and finally into the television.

Make sure the Low Profile Monitor Brackets (F) are vertically centered and level with each other.

Tighten the Bolts (**O,P,Q,R**) securing the Low Profile Monitor Brackets (**F**) to the television.

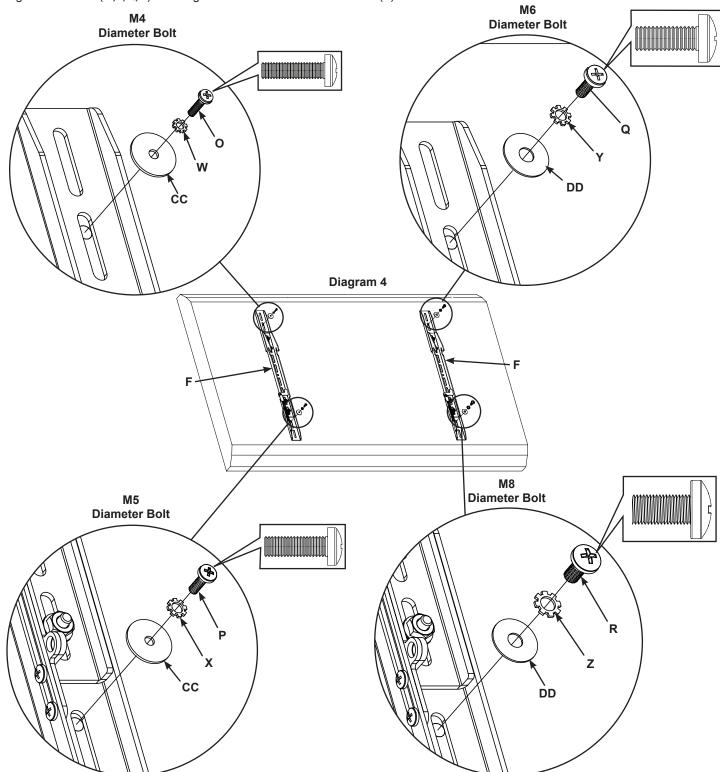




Step 5: Attach Low Profile Monitor Brackets to a television with a curved back or an obstruction near the threaded insert.

Determine the diameter of the Bolt (S,T,U,V) your television requires by hand threading them into the threaded insert on the back of the television. If you encounter any resistance, stop immediately.

Once you have determined the correct diameter Bolt (S,T,U,V), see the appropriate diagram below, thread the Bolt through the appropriate Lock Washer (W,X,Y,Z), corresponding Washer (CC,DD), Low Profile Monitor Bracket (F) or Monitor Bracket Extension (B), a second Washer (CC, M4/M5 diameters only), a Spacer (AA,BB) and finally into the television.

Make sure the Low Profile Monitor Brackets (F) are vertically centered and level with each other.

Tighten the Bolts (S,T,U,V) securing the Low Profile Monitor Brackets (F) to the television.

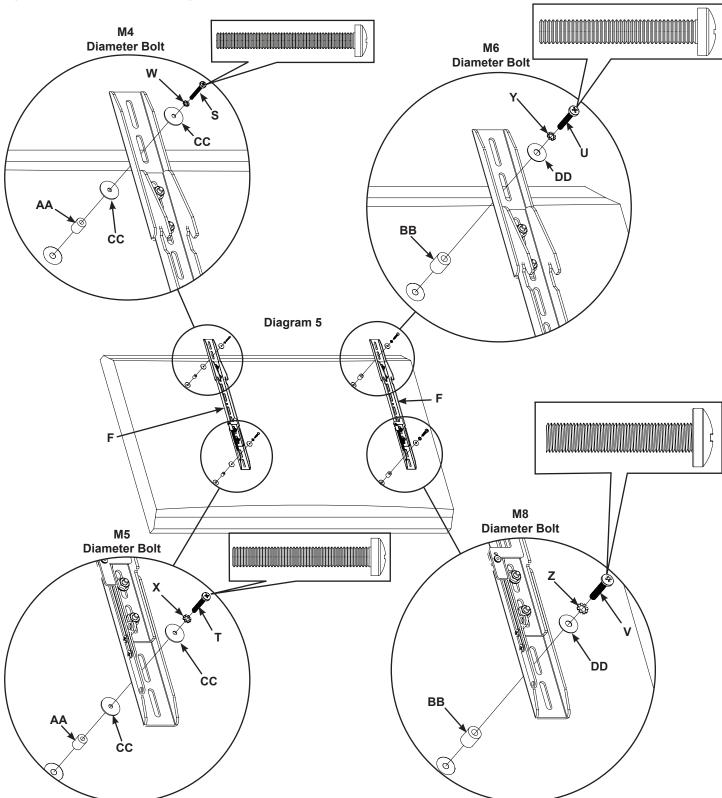








Step 6: Add Safety Bolts (Tilting Monitor Brackets only)

Thread a Safety Bolt (I) into the bottom portion of each Tilting Monitor Bracket (D & E) approximately 1/4" as shown in Diagram 6.

NOTE: Do not tighten the Safety bolt (I). The Safety Bolt is tightened after the television and Tilting Monitor Brackets (D & E) are attached to the Wall Plate Assembly (A).

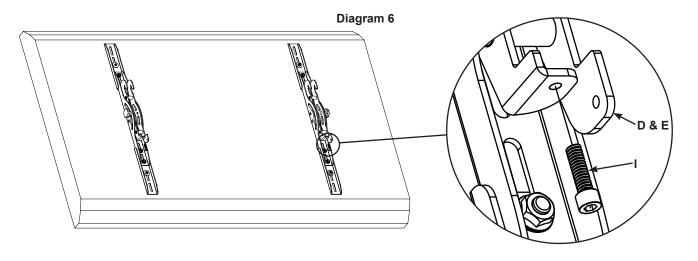

Step 7: Configure Wall Plate Assembly

The Wall Plate Assembly (A) can be adjusted in width from 27" to 42" [686 mm to 1067 mm]. Determine how wide you want the Wall Plate Assembly based on the following criteria:


- Width of television (Wall Plate Assembly should be configured so the total width is less than the overall width of your television)
- Width of Hole Pattern on television (Wall Plate Assembly should be wider than the horizontal distance between threaded inserts on the back of your TV by at least 2" [50.8 mm])
- Stud Spacing (Sanus recommends attaching Wall Plate Assembly to three studs for televisions over 125 lbs. [56.7 Kg])

To adjust the width of the Wall Plate Assembly (A):

Remove each Flange Nut and Nylon Washer as shown in Diagram 7A

Remove the Center Plate of the Wall Plate Assembly (A) as shown in Diagram 7B.

Seperate the Left and Right Extension of the Wall Plate Assembly (A) and set them to so that their outer edges are equal to the desired width; then, insert the Center Plate so the teeth on its bottom fit into the slots in the Left and Right Extension, making sure that the Threaded Studs fit through the center row on holes in the Center Plate as shown in Diagram 7C.

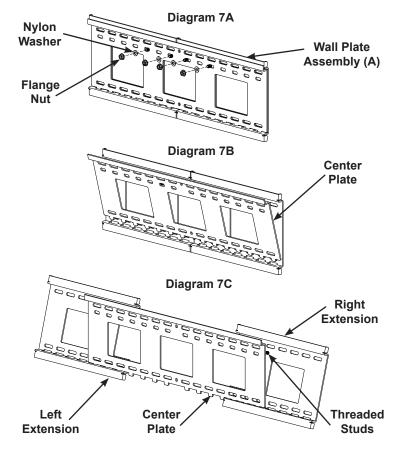








▲ CAUTION: All four Threaded Studs must pass through the Center Plate for the installation to be safe.

Using the previously removed Flange Nuts and Nylon Washers, secure the Right and Left Extension to the Center Plate as shown in Diagram 7D, and securly tighten the Flange Nuts.

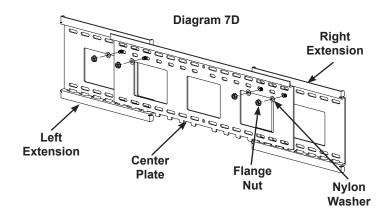

Step 8: Mount the Wall Plate Assembly; Wood Stud, Brick, Solid Concrete, and Concrete Block mounting options are provided.

▲ CAUTION: On all installations, two Lag Bolts (K) must pass through each Wall Plate Extension. Only the fifth and sixth Lag Bolts may pass through the Center Plate (A).


Wood Stud Mounting:

▲ CAUTION: Do not overtighten the Lag Bolts (K). Tighten the Lag Bolts only until the lag Bolt Washer (L) is pulled firmly against the Wall Plate Assembly (A).

NOTE: The Wall Plate Assembly (A) must be mounted on two or three studs at least 12" [304.8 mm] apart, and three studs are recommended for televisions over 125 lbs [56.7 Kg].

Use a high quality stud sensor to locate two or three adjacent studs; then, using the Wall Plate Assembly (A), as a template, mark a location at each of the studs using the top row of slots on the Wall Plate Assembly and the corresponding slot in the bottom row.

Pre-drill a 2.5" [63.5 mm] deep into the studs, using a 3/16" drill bit. Place the Wall Plate Assembly (**A**) with its flat surface against the wall and the Flange Nuts toward the top; then secure the Wall Plate Assembly using the Lag Bolts (**K**) and Lag Bolt Washers (**L**) as shown in Diagram 8A.




Use the Wall Plate Assembly (A) as a template to mark six locations on the wall. Three in the top row of slots and three more directly below in the bottom row of slots.


ACAUTION: Never drill into the mortar between the blocks.

Carefully pre-drill six 2.5'' [63.5 mm] deep holes with a 1/2'' masonry bit.

Insert a Concrete Anchor (M) into each pre-drilled hole so it is flush with the concrete, brick, or concrete block surface, even if there is a layer of drywall or other material in front of the surface.

Place the Wall Plate Assembly (\mathbf{A}) with its flat surface against the wall and the Flange Nuts toward the top; then, attach the Wall Plate Assembly to the wall using the six Lag Bolts (\mathbf{K}) and Lag Bolt Washers (\mathbf{L}) as shown in Diagram 8B.

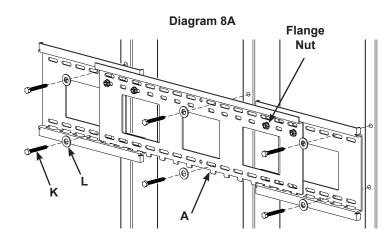

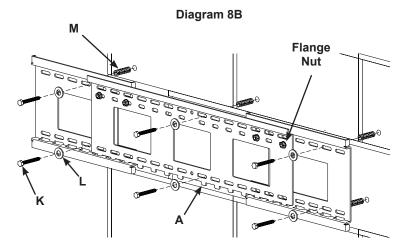

igoplus




Step 9: Hang the Television onto the Wall Plate

ACAUTION: Some televisions may require two people to lift. Sanus is not responsible for personal injury or product damage.

▲ CAUTION: The Monitor Brackets must hang on the left and right extension panels of the Wall Plate Assembly, they can not hang directly on the center plate.


NOTE: For the Low Profile Monitor Bracket, make sure the latch is in the open position.

Hook the Tilting Monitor Brackets (**D**,**E**) as shown in Diagram 9A, or the Low Profile Monitor Brackets (**F**) as shown in Diagram 9B over the top of the Wall Plate Assembly (**A**); then, let the bottom of the Monitor Brackets rotate in under the bottom of the Wall Plate Assembly.

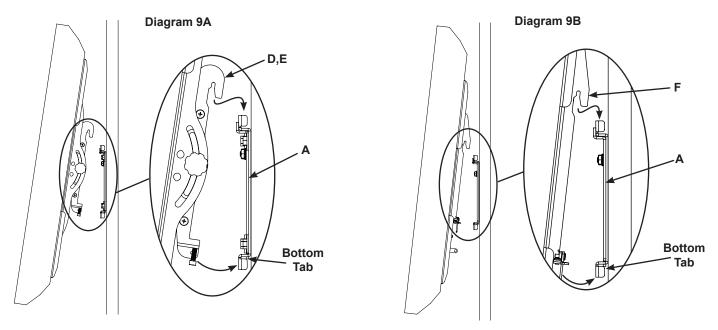

On the Tilting Monitor Brackets (**D**,**E**) tighten Safety Bolts (**I**) with the Allen Key (**J**) so that they sit behind the bottom tab on the Wall Plate Assembly (**A**) as shown in Diagram 9C or rotate the Latch downward on the Low Profile Monitor Brackets (**F**) as shown in Diagram 9D.

On Tilting Monitor Brackets (**D**,**E**) only, set tension of the knobs and you are free to adjust your new flat panel television without having to re-tighten the knobs.

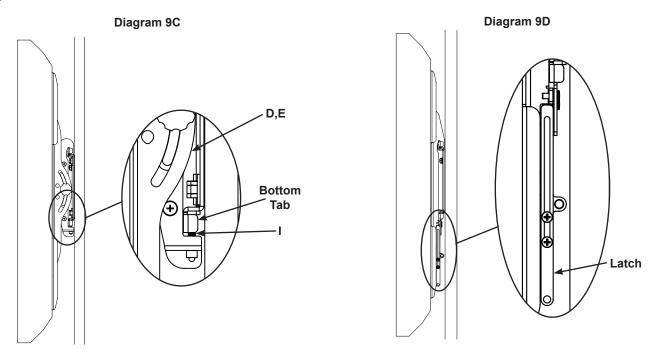

Sanus Systems 2221 Hwy 36 West, Saint Paul, MN 55113 USA Customer Service: 800.359.5520. See complementary Sanus products at www.sanus.com



SANUS

LA UNIÓN DE FORMA Y FUNCIÓN

Instrucciones de ensamblaje del modelo: VMPL3

Gracias por elegir un soporte de pared VisionMount™ de Sanus Systems. El modelo VMPL3 ha sido diseñado para sostener televisores de pantalla plana LCD o plasma, de 27 pulgadas a 84 pulgadas, y con un peso de hasta 127 kg.


▲ PRECAUCIÓN: El tamaño y peso de su televisor de pantalla grande no deberá exceder las 84 pulgadas en diagonal ni los 127 kg, la capacidad máxima de carga del soporte. Nunca use piezas defectuosas. La instalación incorrecta podría ocasionar daños o lesiones graves. No utilice este producto para fines no explícitamente especificados por Sanus Systems.

Si no entiende estas instrucciones o si tiene alguna duda con respecto a la seguridad de la instalación, llame a un contratista cualificado o comuníquese con Sanus llamando al 800.359.5520 (en EE.UU.) o al 31 (0) 20 5708938 (en Europa). Puede también visitar nuestro sitio en www.sanus.com. Nuestros representantes del servicio al cliente pueden ayudarle a responder cualquier duda sobre la instalación o con respecto a piezas faltantes o defectuosas. Las piezas de repuesto para los productos comprados a través de un distribuidor autorizado se enviarán directamente a usted. Revise los productos cuidadosamente para asegurarse de que ninguna pieza falte ni presente defectos. Sanus Systems no será responsable por daños ni lesiones debidos al montaje, ensamblaje o uso incorrectos. Llame a Sanus Systems antes de devolver los productos al punto de compra.


NOTA: La tornillería suministrada para instalación en paredes no es para paredes con vigas de metal ni para paredes de concreto. Si tiene alguna duda sobre la estructura de la pared, consulte a un contratista sobre la instalación. Sanus hace todo lo posible para asegurar que se incluya todo el equipo de instalación necesario. Si necesita tornillería que no haya sido incluida, consulte en una ferretería local o llame a Sanus Systems.

Herramientas necesarias: Taladro, broca de 3/16 pulgadas (broca para concreto de 1/2 pulgada para instalaciones sobre ladrillo, concreto o bloques de hormigón), juego de llaves mecánicas, destornillador Phillips.


Piezas y tornillería suministradas: (Todos los sujetadores roscados se muestran en tamaño real.)

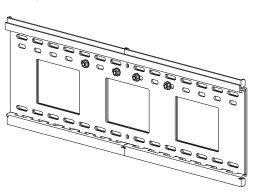


Conjunto de placa de pared - A Cantidad: 1



Extensión de soporte de monitor - B Cantidad: 4




Extensión del seguro - C Cantidad: 2



Soporte derecho de inclinación del monitor - D

Cantidad: 1



Soporte izquierdo de inclinación del monitor - E
Cantidad: 1



Soporte de monitor de perfil bajo - F Cantidad: 2

Sanus Systems 2221 Hwy 36 West, Saint Paul, MN 55113 USA

Servicio de atención al cliente: 800.359.5520. Vea los productos complementarios de Sanus en el sitio www.sanus.com





Arandela de nilón - G Cantidad: 8




Tuerca embridada - H Cantidad: 8



Perno de seguridad - I Cantidad: 2






Tirafondo - K Cantidad: 6



Arandela para tirafondo - L Cantidad: 6



Anclaje para concreto - M Cantidad: 6



Tornillo 10-32 - N Cantidad: 4



Perno M4 x 16 mm - O Cantidad: 4



Perno M5 x 16 mm - P Cantidad: 4



Perno M6 x 16 mm - Q Cantidad: 4




Perno M8 x 16 mm - R Cantidad: 4



Perno M4 x 35 mm - S Cantidad: 4



Perno M5 x 35 mm - T Cantidad: 4



Perno M6 x 40 mm - U Cantidad: 4



Perno M8 x 40 mm - V Cantidad: 4



Arandela de seguridad M4 - W Cantidad: 4



Arandela de seguridad M5 - X Cantidad: 4



Arandela de seguridad M6 - Y Cantidad: 4




Arandela de seguridad M8 - Z Cantidad: 4




Espaciador M4/M5 - AA Cantidad: 4



Espaciador M6/M8 - BB Cantidad: 4



Arandela M4/M5 - CC Cantidad: 8



Arandela M6/M8 - DD Cantidad: 4



Paso 1: Configuración de los soportes de monitor

Si el patrón de agujeros de la parte posterior de su televisor está dentro del alcance vertical de los soportes de monitor (**D**, **E** o **F**), no necesita instalar las extensiones de soporte de monitor (**B**). En caso contrario sí deberá utilizar las extensiones.

NOTA: Si son necesarias las extensiones de soporte de monitor (B), deberán instalarse ambas.


▲PRECAUCIÓN: Los dos vástagos roscados situados en cada extensión de soporte de monitor (B) deben pasar a través del soporte de monitor (D, E o F) para asegurar que la instalación sea segura.

Soportes de inclinación del monitor: Vea el diagrama 1A

Para instalar las extensiones de soporte de monitor (**B**) haga pasar la parte del vástago roscado a través del soporte de inclinación del monitor (**D**, **E**); deslice luego una arandela de nilón (**G**) sobre el vástago roscado.

NOTA: Las extensiones de soporte de monitor pueden ajustarse a la altura correcta.

Fije la extensión de soporte de monitor (B) enroscando y ajustando una tuerca embridada (H) en cada vástago roscado de la extensión (B).

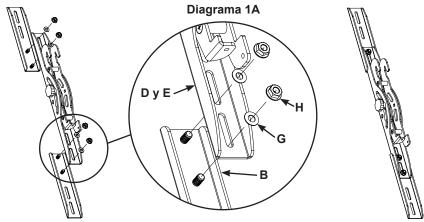

Soportes de monitor de perfil bajo: Vea el diagrama 1B

 \bigoplus


Para instalar las extensiones de soporte de monitor (**B**) haga pasar la parte del vástago roscado a través del soporte de monitor de perfil bajo (**F**); deslice luego una arandela de nilón (**G**) sobre el vástago roscado.

NOTA: Las extensiones de soporte de monitor pueden ajustarse a la altura correcta.

Fije la extensión de soporte de monitor (B) enroscando y ajustando una tuerca embridada (H) en cada vástago roscado de la extensión.

NOTA: Si el pasador puede alcanzarse desde la parte inferior del televisor, no será necesaria la extensión del seguro (C).

La extensión del seguro deberá ajustarse para facilitar el accionamiento en televisores de diversas alturas. Utilizando los tornillos 10-32 (N), fije la extensión del seguro (C) a este último en los dos soportes de monitor de perfil bajo (F).

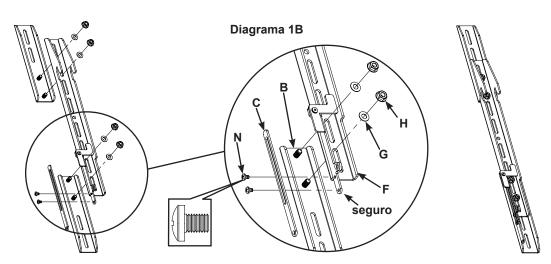



NOTA: Si está usando soportes de monitor de perfil bajo (F), pase directamente al paso 4 para televisores con la parte trasera plana y al paso 5 para televisores con la parte trasera curva.

Paso 2: Acoplamiento de los soportes de inclinación del monitor a un televisor con la parte trasera plana


NOTA: Para televisores con la parte trasera curva o con una obstrucción cerca del inserto roscado, pase directamente al paso 3.

Determine primero el diámetro de perno (O, P, Q, R) que necesita el televisor. Para ello deberá probar los pernos con la mano en el inserto roscado que se encuentra en la parte trasera del mismo. Si encuentra alguna resistencia, deténgase inmediatamente.

Una vez que se haya encontrado el perno del diámetro correcto (**O**, **P**, **Q**, **R**), y siguiendo el diagrama correspondiente de más abajo, haga pasar el perno por la arandela de seguridad apropiada (**W**, **X**, **Y**, **Z**), la arandela correspondiente (**CC**, **DD**), el soporte de inclinación del monitor (**D**, **E**) o extensión de soporte de monitor (**B**), y finalmente enrósquelo en el televisor.

Asegúrese de que los soportes de inclinación del monitor (D,E) queden centrados verticalmente y nivelados entre sí.

Ajuste los pernos (O, P, Q, R) para fijar los soportes de inclinación del monitor (D, E) al televisor.

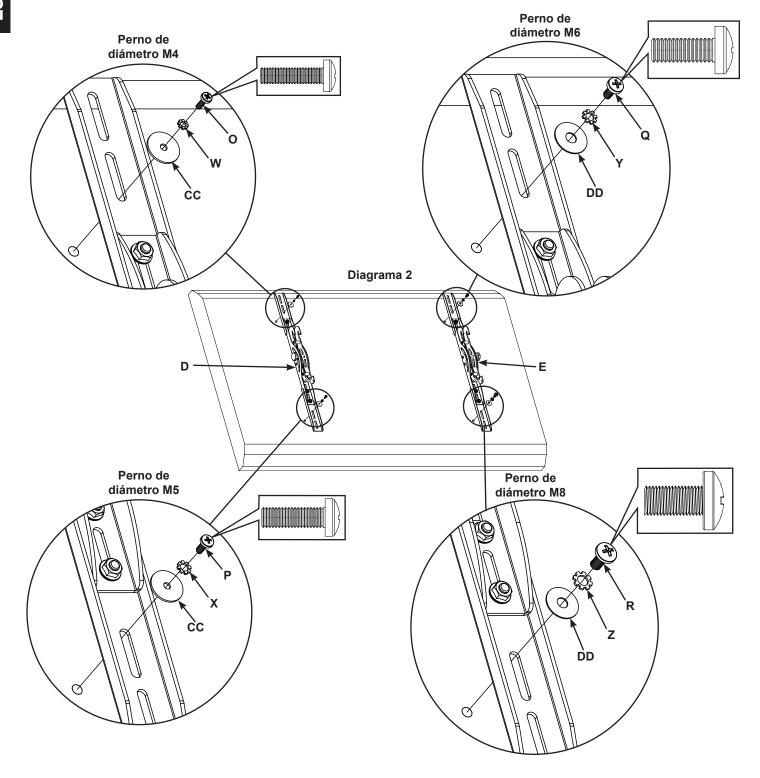



Paso 3: Acoplamiento de los soportes de inclinación del monitor a un televisor con la parte trasera curva o con una obstrucción cerca del inserto roscado

Nota: Después de completar el paso 3, proceda directamente al paso 6.

Determine primero el diámetro de perno (S, T, U, V) que necesita el televisor. Para ello deberá probar los pernos con la mano en el inserto roscado que se encuentra en la parte trasera del mismo. Si encuentra alguna resistencia, deténgase inmediatamente.

Una vez que se haya encontrado el perno del diámetro correcto (S, T, U, V), y siguiendo el diagrama correspondiente de más abajo, haga pasar el perno por la arandela de seguridad apropiada (W, X, Y, Z), la arandela correspondiente (CC,DD), el soporte de inclinación del monitor (D, E) o extensión de soporte de monitor (B), una segunda arandela (CC, para diámetros M4/M5 solamente), un espaciador (AA, BB) y finalmente enrósquelo en el televisor.

Asegúrese de que los soportes de inclinación del monitor (D, E) queden centrados verticalmente y nivelados entre sí. Ajuste los pernos (S, T, U, V) para fijar los soportes de inclinación del monitor (D, E) al televisor. Perno de diámetro M4 Perno de diámetro M6 (⊗)**←−**DD BB (જૅ (Q) Diagrama 3 D Perno de Perno de diámetro M5 diámetro M8 (8[°] B)



 \bigoplus



Paso 4: Acoplamiento de soportes de monitor de perfil bajo a un televisor con la parte trasera plana


NOTA: Para televisores con la parte trasera curva o con una obstrucción cerca del inserto roscado, pase directamente al paso 5.

Determine primero el diámetro de perno (O, P, Q, R) que necesita el televisor. Para ello deberá probar los pernos con la mano en el inserto roscado que se encuentra en la parte trasera del mismo. Si encuentra alguna resistencia, deténgase inmediatamente.

Una vez que se haya encontrado el perno del diámetro correcto (**O**, **P**, **Q**, **R**), y siguiendo el diagrama correspondiente de más abajo, haga pasar el perno por la arandela de seguridad apropiada (**W**, **X**, **Y**, **Z**), la arandela correspondiente (**CC**, **DD**), el soporte de monitor de perfil bajo (**F**) o extensión de soporte de monitor (**B**), y finalmente enrósquelo en el televisor.

Asegúrese de que los soportes de monitor de perfil bajo (F) queden centrados verticalmente y nivelados entre sí.

Ajuste los pernos (O, P, Q, R) para fijar los soportes de monitor de perfil bajo (F) al televisor.

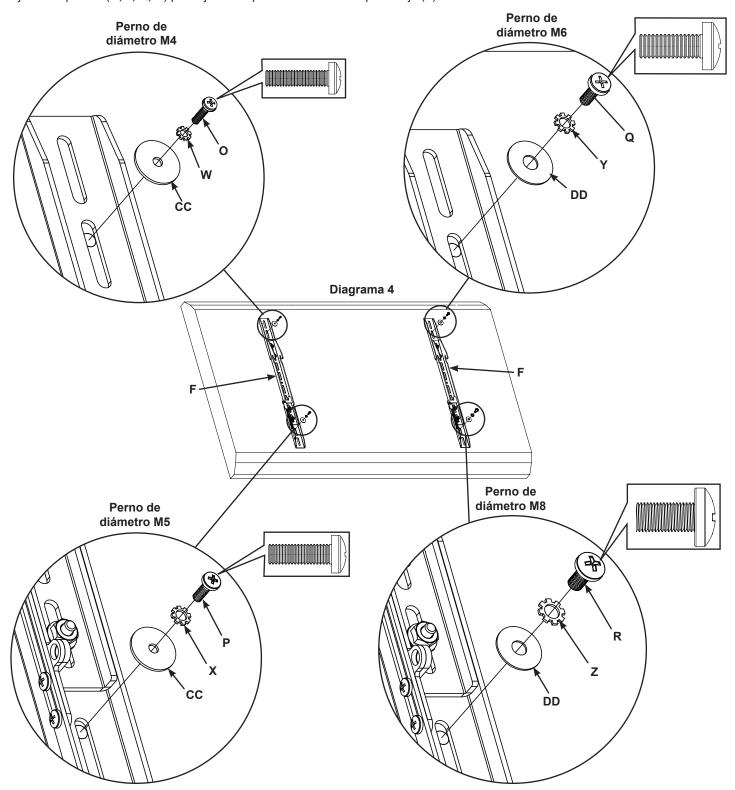




Paso 5: Acoplamiento de los soportes de monitor de perfil bajo a un televisor con la parte trasera curva o con una obstrucción cerca del inserto roscado

Determine primero el diámetro de perno (S, T, U, V) que necesita el televisor. Para ello deberá probar los pernos con la mano en el inserto roscado que se encuentra en la parte trasera del mismo. Si encuentra alguna resistencia, deténgase inmediatamente.

Una vez que se haya encontrado el perno del diámetro correcto (S, T, U, V), y siguiendo el diagrama correspondiente de más abajo, haga pasar el perno por la arandela de seguridad apropiada (W, X, Y, Z), la arandela correspondiente (CC,DD), el soporte de monitor de perfil bajo (F) o extensión de soporte de monitor (B), una segunda arandela (CC, para diámetros M4/M5 solamente), un espaciador (AA, BB) y finalmente enrósquelo en el televisor.

Asegúrese de que los soportes de monitor de perfil bajo (F) queden centrados verticalmente y nivelados entre sí.

Ajuste los pernos (S, T, U, V) para fijar los soportes de monitor de perfil bajo (F) al televisor.

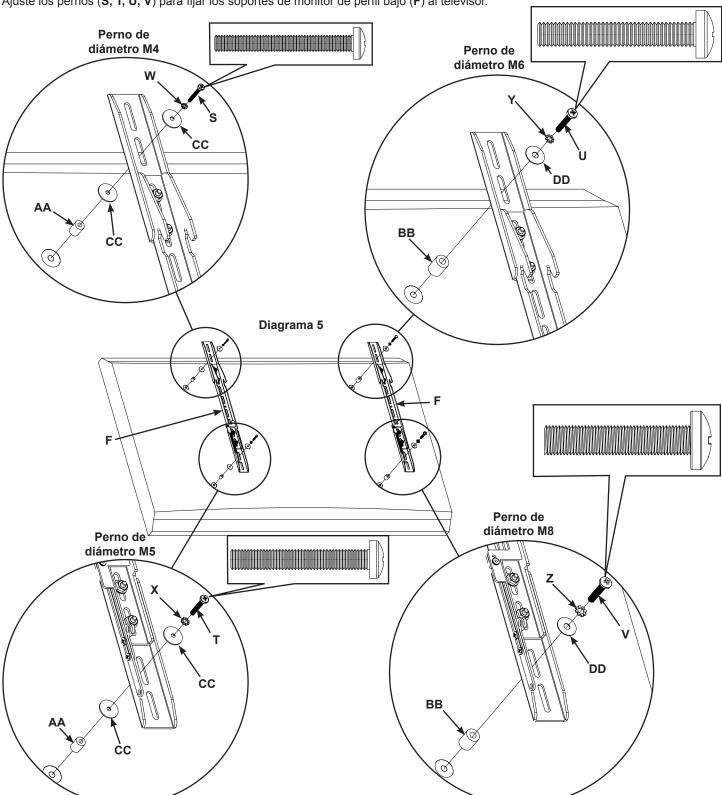






Paso 6: Agregado de los pernos de seguridad (soportes de inclinación del monitor solamente)

Enrosque un perno de seguridad (I) en la parte inferior de cada soporte de inclinación del monitor (**D y E**) haciéndolo penetrar 0,6 cm aproximadamente, como se ilustra en el diagrama 6.

NOTA: No ajuste el perno de seguridad (I). El perno deberá ajustarse una vez que el televisor y los soportes de inclinación del monitor (D y E) estén acoplados al conjunto de placa de pared (A).

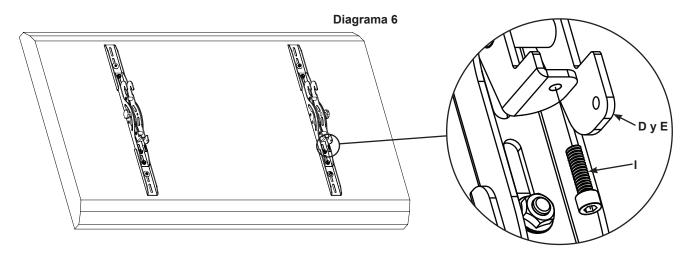

Paso 7: Configuración del conjunto de placa de pared

La anchura del conjunto de placa de pared (A) puede ajustarse desde 68,6 cm hasta 106,7 cm. Determine la anchura deseada para la placa de pared basándose en los criterios siguientes:

- Anchura del televisor (La placa de pared deberá configurarse de manera que la anchura total sea menor que la anchura general del televisor.)
- Anchura del patrón de agujeros del televisor (El conjunto de placa de pared debería ser al menos 5,1 cm más ancho que la distancia horizontal entre los insertos roscados de la parte trasera del televisor.)
- Espacio entre vigas (Sanus recomienda acoplar la placa de pared a 3 vigas en el caso de televisores de más de 56,7 kg de peso.)

Para ajustar la anchura del conjunto de placa de pared (A):

Retire todas las tuercas embridadas y arandelas de nilón como se ilustra el diagrama en 7A.


Arandela de nilón Conjunto de placa de pared (A)

Tuerca embridada

central

Retire la placa central del conjunto de placa de pared (\mathbf{A}) como se ilustra en el diagrama 7B.

Separe las extensiones izquierda y derecha del conjunto de placa de pared (A) y colóquelas de forma tal que sus bordes exteriores coincidan con la anchura deseada; inserte luego la placa central de manera que los dientes de la parte inferior de ésta encajen en las ranuras de las extensiones izquierda y derecha, y asegurándose de que los insertos roscados pasen a través de la hilera central de agujeros de la placa central. Vea el diagrama 7C.

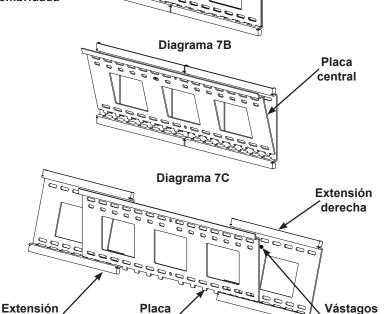






roscados

izquierda



▲ PRECAUCIÓN: Los cuatro vástagos roscados deben pasar a través de la placa central para que la instalación sea segura.

Usando las tuercas embridadas y arandelas de nilón que sacó antes, fije las extensiones derecha e izquierda a la placa central como se ilustra en el diagrama 7D, y luego ajuste firmemente las tuercas.

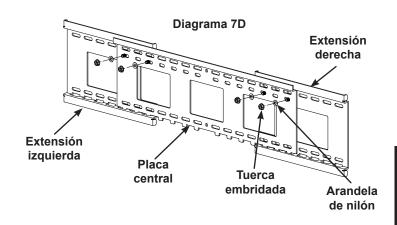

Paso 8: Montaje del conjunto de placa de pared; se proporcionan opciones de montaje para vigas de madera, ladrillo, concreto y bloques de hormigón

A PRECAUCIÓN: En todas las instalaciones, se deben pasar dos tirafondos (K) por cada extensión de la placa de pared. Únicamente el quinto y sexto tirafondos pueden pasar por la placa central (A).

Montaje sobre viga de madera:

A PRECAUCIÓN: No ajuste demasiado los tirafondos (K). Ajústelos únicamente hasta que la arandela correspondiente (L) quede firmemente apoyada contra el conjunto de placa de pared (A).

NOTA: El conjunto de placa de pared (A) debe instalarse sobre dos o tres vigas separadas al menos por 30,5 cm, y se recomiendan tres vigas para televisores de más de 56,7 kg de peso.

Utilice un detector de vigas de alta calidad para localizar dos vigas adyacentes; a continuación, utilizando el conjunto de placa de pared (A) como plantilla, marque la posición en cada una de las vigas utilizando la hilera superior de ranuras de la placa de pared y las ranuras correspondientes de la hilera inferior.

Perfore con antelación agujeros de 6,4 cm de profundidad en las vigas utilizando una broca de 3/16 pulgadas. Coloque el conjunto de placa de pared (A) contra la pared con su superficie plana contra ésta y las tuercas embridadas hacia la parte superior; luego fije la placa de pared utilizando los tirafondos (K) y las arandelas correspondientes (L) como se ilustra en el diagrama 8A.

Montaje en ladrillo, concreto y bloques de hormigón:


Utilice el conjunto de placa de pared (A) como plantilla para marcar seis lugares en la pared: Tres en la hilera superior de ranuras y tres más en la hilera inferior directamente debajo de éstos.


▲ PRECAUCIÓN: Nunca perfore en el cemento situado entre los bloques.

Perfore previa y cuidadosamente seis agujeros de 6,4 cm de profundidad utilizando una broca para concreto de 1/2 pulgada.

Inserte un anclaje para concreto (**M**) en cada uno de los agujeros perforados de manera tal que quede a ras con la superficie de cemento, ladrillo o bloques de hormigón, aun si hay una capa de yeso o material similar que cubra la superficie.

Coloque el conjunto de placa de pared (A) contra la pared con su superficie plana contra la misma y las tuercas embridadas hacia la parte superior; luego fije la placa de pared a esta última utilizando los 6 tirafondos (K) y las arandelas correspondientes (L) como se ilustra en el diagrama 8B.

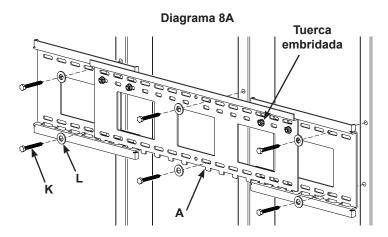

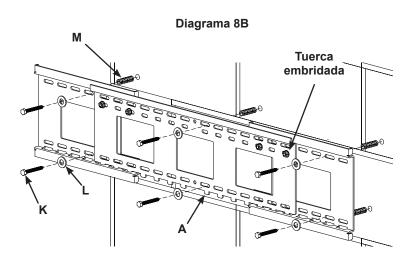

 \bigoplus




Paso 9: Colgado del televisor en la placa de pared

A PRECAUCIÓN: Se requieren dos personas para levantar algunos televisores. Sanus no será responsable por lesiones personales ni daños ocasionados a los productos.

A PRECAUCIÓN: Los soportes de monitor deben colgar de los paneles de extensión izquierdo y derecho del conjunto de placa de pared; no pueden colgar directamente de la placa central.


NOTA: En el caso de soportes de monitor de perfil bajo, verifique que el seguro esté en la posición abierta.

Enganche los soportes de inclinación del monitor (**D**, **E**) como se ilustra en el diagrama 9A, o los soportes de monitor de perfil bajo (**F**) como se ilustra en el diagrama 9B, de la parte superior del conjunto de placa de pared (**A**); luego deje que la parte inferior de los soportes de monitor gire debajo de la parte inferior de la placa de pared.

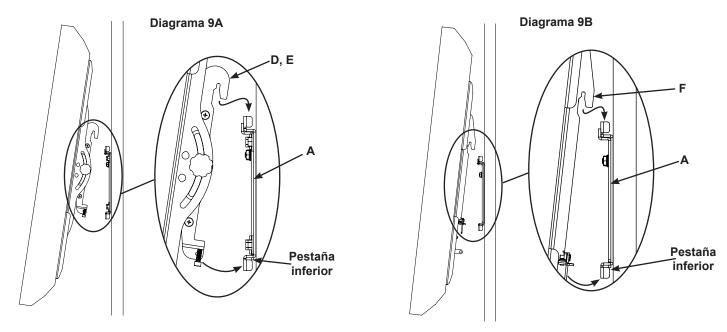

En los soportes de inclinación del monitor (**D**, **E**), ajuste los pernos de seguridad (**I**) con la llave allen (**J**) para que queden detrás de la pestaña inferior del conjunto de placa de pared (**A**) como se ilustra en el diagrama 9C, o bien gire el seguro hacia abajo en los soportes de monitor de perfil bajo (**F**) como se ilustra en el diagrama 9D.

En los soportes de inclinación del monitor (**D**, **E**) únicamente, configure la tensión de las perillas para que su nuevo televisor de pantalla plana pueda ajustarse sin tener que volver a ajustar las perillas.

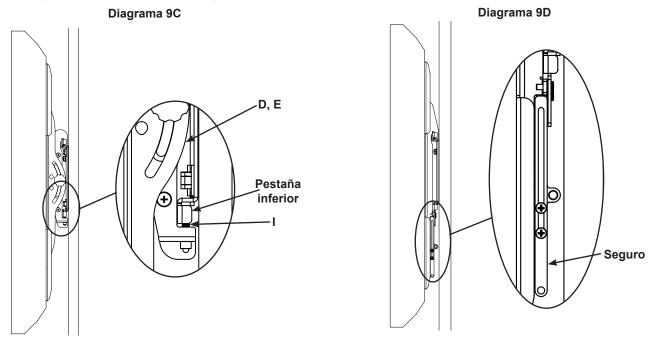

Sanus Systems 2221 Hwy 36 West, Saint Paul, MN 55113 USA

Servicio de atención al cliente: 800.359.5520. Vea los productos complementarios de Sanus en el sitio www.sanus.com

7/17/06 11:37:28 AM



SANUS

L'UNION DE LA FORME ET DE LA FONCTION

Instructions de montage pour le modèle : VMPL3

Nous vous remercions d'avoir choisi un montant mural VisionMount™ de Sanus Systems. Le modèle VMPL3 est conçu pour soutenir des téléviseurs à écran plat à affichage LCD ou à plasma de 27 à 84 pouces et pesant jusqu'à 127 kg.


▲ ATTENTION: la taille et le poids de votre téléviseur grand écran ne doivent pas dépasser 84 pouces (mesurés en diagonale) et 127,3 kg, la capacité de charge maximale du support. N'utilisez jamais de pièces défectueuses. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves. Ce produit ne doit être utilisé que pour des usages explicitement spécifiés par Sanus Systems.


Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez un doute quant à la sécurité de cette installation, veuillez faire appel à un technicien qualifié ou communiquez avec Sanus en composant le 1-800-359-5520 (aux É.-U.), ou le 31 (0) 20 5708938 (pour l'Europe). Vous pouvez aussi visiter notre site Web à www.sanus.com. Les représentants de notre service à la clientèle peuvent répondre rapidement à toute question concernant l'installation ou des pièces manquantes ou endommagées. Les pièces de rechange de produits achetés auprès de distributeurs agréés vous seront livrées directement. Vérifiez soigneusement qu'il n'y a aucune pièce manquante ou défectueuse. Sanus Systems ne pourra être tenu responsable de dommages ou de blessures dus à un montage incorrect, un assemblage incorrect ou un usage incorrect. Veuillez contacter Sanus Systems avant de renvoyer des produits au point de vente.

REMARQUE: le matériel pour montage mural fourni n'est pas adapté aux cloisons à charpente métallique ni aux anciennes cloisons en briques de mâchefer. Si vous n'êtes pas certain de la nature de votre cloison, veuillez consulter un entrepreneur. Sanus Systems prend soin d'inclure toute la visserie nécessaire au montage d'un téléviseur. Si toutefois la visserie dont vous avez besoin n'est pas incluse, consultez une quincaillerie locale ou contactez directement Sanus Systems.

Outils nécessaires : perceuse, mèche de 3/16 pouce (mèche à maçonnerie de 1/2 pouce permettant de percer les surfaces en béton, les briques ou les parpaings), jeu de clés, tournevis cruciforme.

Pièces et matériel fournis : (toutes les fixations filetées sont illustrées grandeur nature.)

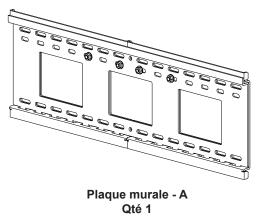




Extension du support de moniteur - B

Qté 4




Extension du dispositif de verrouillage - C Qté 2




Support de moniteur pour inclinaison à droite - D

Qté 1



Support de moniteur pour inclinaison à gauche - E Qté 1




Support de moniteur fin - F Qté 2

Sanus Systems 2221 Hwy 36 West, Saint Paul, MN 55113, États-Unis Service à la clientèle : 800.359.5520. Pour les produits Sanus complémentaires, visitez le site www.sanus.com








Qté 8




Qté 8













Tire-fond - K Qté 6

Rondelle de tire-fond - L Qté 6

Vis d'ancrage pour béton - M Qté 6

Vis 10-32 - N Qté 4







Vis M6 x 16 mm - Q




Vis M4 x 16 mm - O Qté 4

Vis M5 x 16 mm - P Qté 4

Qté 4









Vis M4 x 35 mm - S Qté 4

Vis M5 x 35 mm - T Qté 4

Vis M6 x 40 mm - U Qté 4

Vis M8 x 40 mm - V Qté 4







Rondelle de blocage M4 - W Qté 4

Rondelle de blocage M5 - X Qté 4

Rondelle de blocage M6 - Y Qté 4

Rondelle de blocage M8 - Z Qté 4





Entretoise M4/M5 - AA


Qté 4



Entretoise M6/M8 - BB Qté 4



Rondelle M4/M5 - CC Qté 8



Rondelle M6/M8 - DD Qté 4



Étape 1 : Configuration des supports du moniteur

Si la configuration des trous de montage à l'arrière du téléviseur s'insère verticalement dans les supports de moniteur (**D**, **E** ou **F**), vous n'aurez pas à installer les extensions du support de moniteur (**B**). Si la configuration des trous dépasse les supports de moniteur, il faudra monter les extensions du support.

REMARQUE : si les supports d'extension du moniteur (B) s'avèrent nécessaires, les deux supports doivent être installés.


ATTENTION : les deux montants filetés sur chaque extension du support de moniteur (B) doivent passer par le support du moniteur (D, E ou F) pour assurer une installation sans risque.

Supports pour inclinaison du moniteur - voir le schéma 1A

Pour installer les extensions du support de moniteur (**B**), insérez le montant fileté dans le support pour inclinaison du moniteur (**D**, **E**), puis enfilez une rondelle en nylon (**G**) sur le montant.

REMARQUE : les extensions du support de moniteur peuvent être réglées à la hauteur voulue.

Fixez l'extension du support de moniteur (B) en enfilant et en serrant un écrou à embase (H) sur chaque montant fileté de l'extension de support (B).

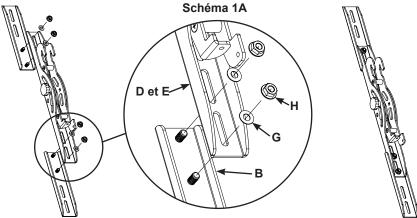

Supports de moniteur fin - voir le schéma 1B


Pour installer les extensions du support de moniteur (**B**), insérez le montant fileté dans le support de moniteur fin (**F**), puis enfilez une rondelle en nylon (**G**) sur le montant.

REMARQUE : les extensions du support de moniteur peuvent être réglées à la hauteur voulue.

Fixez l'extension du support de moniteur (B) en enfilant et en serrant un écrou à embase (H) sur chaque montant fileté de l'extension.

REMARQUE : si le dispositif de verrouillage est à une distance correcte de la partie inférieure du téléviseur, l'extension (C) du dispositif de verrouillage n'est pas nécessaire.

Il est possible de régler l'extension du dispositif de verrouillage pour faciliter l'utilisation de téléviseurs de hauteurs différentes. À l'aide des vis 10-32 (**N**), fixez l'extension (**C**) sur le dispositif de verrouillage des deux supports de moniteur fins (**F**).

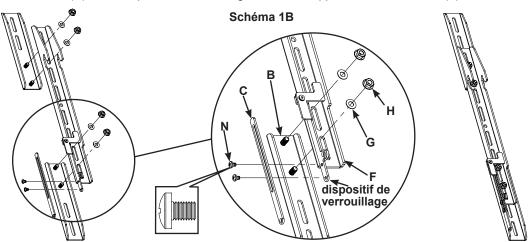



 \bigoplus



REMARQUE : si vous utilisez les supports de moniteur fins (F), passez directement à l'étape 4 pour les téléviseurs à panneau arrière plat et à l'étape 5 pour les téléviseurs à panneau arrière courbé.

Étape 2 : Fixation des supports pour inclinaison du moniteur sur un téléviseur à panneau arrière plat


REMARQUE : pour les téléviseurs à panneau arrière courbé ou ceux dont l'insert fileté est difficilement accessible, passez directement à l'étape 3.

Déterminez le diamètre de la vis (**O**, **P**, **Q**, **R**) dont votre téléviseur a besoin en les vissant à la main dans l'insert fileté du panneau arrière du téléviseur. Si vous ressentez une résistance, arrêtez immédiatement.

Dès que vous avez trouvé la vis qui convient (O, P, Q, R), reportez-vous au schéma correspondant ci-dessous et enfilez la vis dans la rondelle de blocage appropriée (W, X, Y, Z), la rondelle correspondante (CC, DD), le support pour inclinaison du moniteur (D, E) ou l'extension du support de moniteur (B) et finalement le téléviseur.

Assurez-vous que les supports pour inclinaison du moniteur (D, E) sont centrés verticalement et au même niveau l'un par rapport à l'autre.

Serrez les vis (O, P, Q, R) afin de fixer solidement les supports pour inclinaison du moniteur (D, E) au téléviseur.

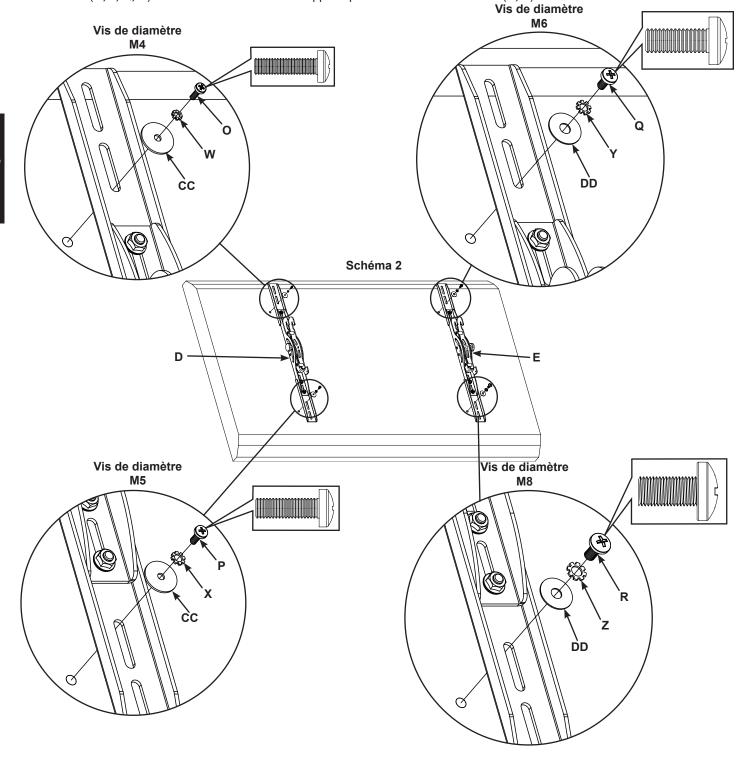




Étape 3 : Montage des supports pour inclinaison du moniteur sur un téléviseur à panneau arrière courbé ou dont l'insert fileté est difficilement accessible

Remarque : après avoir terminé l'étape 3, passez directement à l'étape 6.

Déterminez le diamètre de la vis (S, T, U, V) dont votre téléviseur a besoin en les vissant à la main dans l'insert fileté du panneau arrière du téléviseur. Si vous ressentez une résistance, arrêtez immédiatement.

Dès que vous avez trouvé la vis qui convient (**S**, **T**, **U**, **V**), reportez-vous au schéma correspondant ci-dessous et enfilez la vis dans la rondelle de blocage appropriée (**W**, **X**, **Y**, **Z**), la rondelle correspondante (**CC**, **DD**), le support pour inclinaison du moniteur (**D**, **E**) ou l'extension du support de moniteur (**B**), une deuxième rondelle (**CC**, de diamètres M4/M5 uniquement), une entretoise (**AA**, **BB**) et finalement le téléviseur.

Assurez-vous que les supports pour inclinaison du moniteur (**D**, **E**) sont centrés verticalement et au même niveau l'un par rapport à l'autre. Serrez les vis (**S**, **T**, **U**, **V**) afin de fixer solidement les supports pour inclinaison du moniteur (**D**, **E**) au téléviseur.

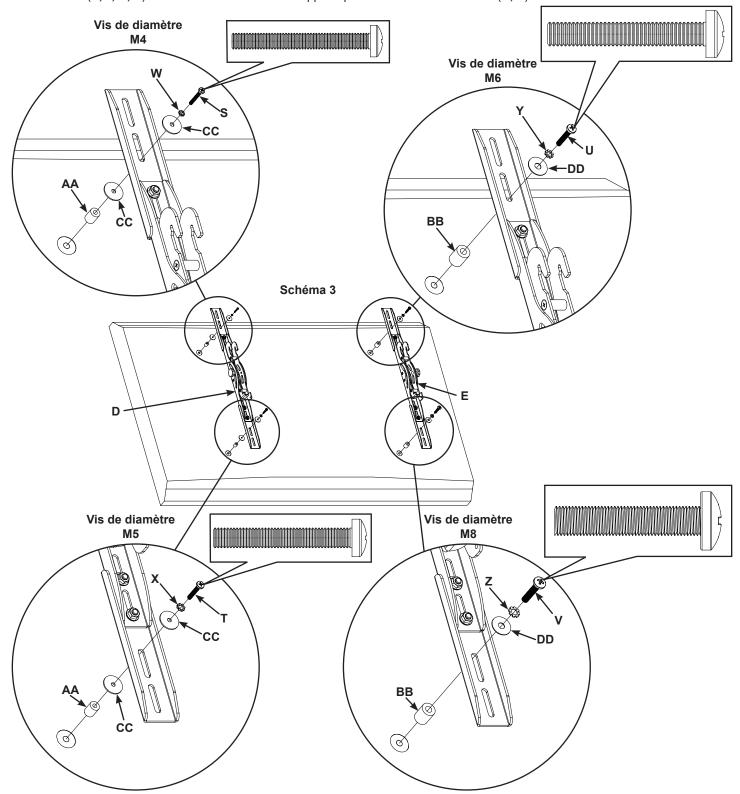





Étape 4 : Montage des supports de moniteur fins sur un téléviseur à panneau arrière plat


REMARQUE : pour les téléviseurs à panneau arrière courbé ou ceux dont l'insert fileté est difficilement accessible, passez directement à l'étape 5.

Déterminez le diamètre de la vis (**O**, **P**, **Q**, **R**) dont votre téléviseur a besoin en les vissant à la main dans l'insert fileté du panneau arrière du téléviseur. Si vous ressentez une résistance, arrêtez immédiatement.

Dès que vous avez trouvé la vis qui convient (O, P, Q, R), reportez-vous au schéma correspondant ci-dessous et enfilez la vis dans la rondelle de blocage appropriée (W, X, Y, Z), la rondelle correspondante (CC, DD), le support de moniteur fin (F) ou l'extension du support de moniteur (B) et finalement le téléviseur.

Assurez-vous que les supports de moniteur fins (F) sont centrés verticalement et au même niveau l'un par rapport à l'autre.

Serrez les vis (O, P, Q, R) afin de fixer solidement les supports de moniteur fins (F) au téléviseur.

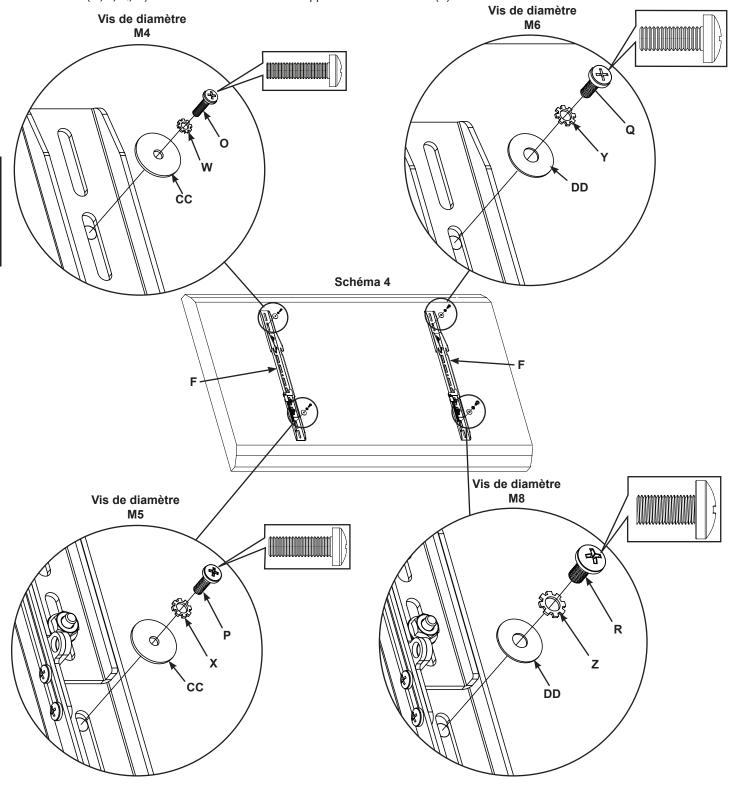




Étape 5 : Montage des supports de moniteur fins sur un téléviseur à panneau arrière courbé ou dont l'insert fileté est difficilement accessible

Déterminez le diamètre de la vis (**S**, **T**, **U**, **V**) dont votre téléviseur a besoin en les vissant à la main dans l'insert fileté du panneau arrière du téléviseur. Si vous ressentez une résistance, arrêtez immédiatement.

Dès que vous avez trouvé la vis qui convient (S, T, U, V), reportez-vous au schéma correspondant ci-dessous et enfilez la vis dans la rondelle de blocage appropriée (W, X, Y, Z), la rondelle correspondante (CC, DD), le support de moniteur à profil bas (F) ou l'extension du support de moniteur (B), une deuxième rondelle (CC, de diamètres M4/M5 uniquement), une entretoise (AA, BB) et finalement le téléviseur.

Assurez-vous que les supports de moniteur fins (F) sont centrés verticalement et au même niveau l'un par rapport à l'autre.

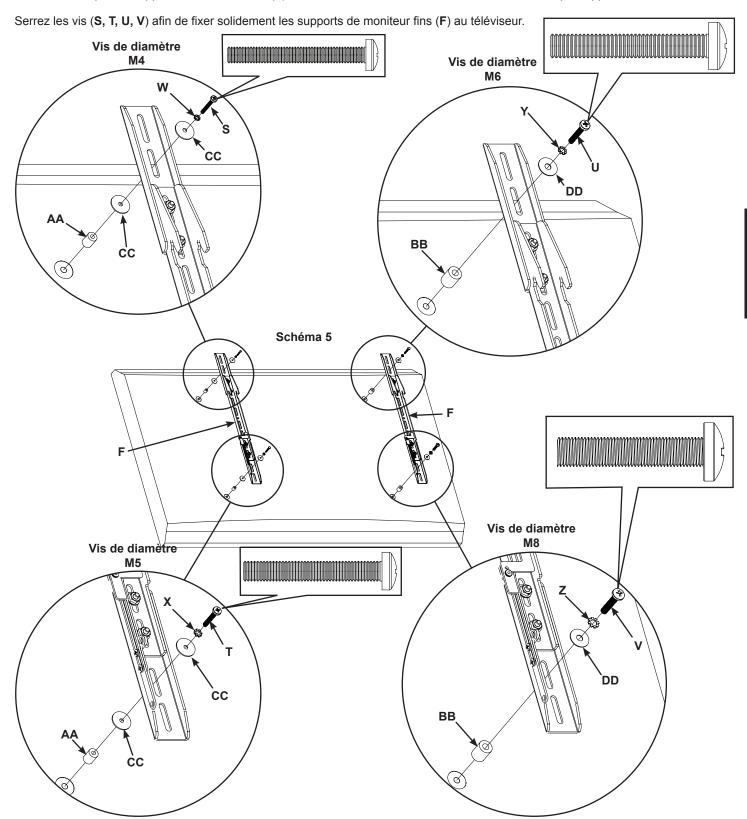






Étape 6 : Ajout des vis de sécurité (supports pour inclinaison du moniteur uniquement)

Vissez une vis de sécurité (I) dans la partie inférieure de chaque support pour inclinaison du moniteur (**D et E**) à une distance d'environ 0,6 cm, comme indiqué sur le schéma 6.

REMARQUE : ne serrez pas la vis de sécurité (I). La vis de sécurité est resserrée une fois que le téléviseur et les supports pour inclinaison du moniteur (D et E) ont été fixés à la plaque murale (A).

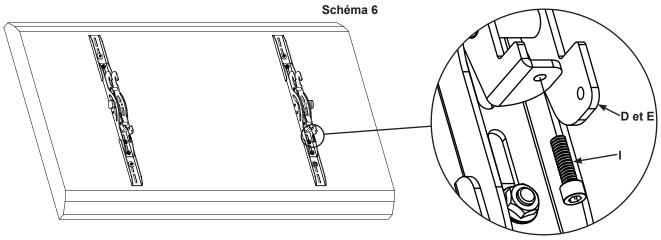

Étape 7 : Configuration de la plaque murale

La plaque murale (A) peut être ajustée en largeur entre 68,6 et 106,7 cm. Déterminez la largeur de la plaque murale selon les critères suivants :

- Largeur du téléviseur (la plaque murale devrait être configurée de manière à ce que sa largeur totale soit inférieure à la largeur hors tout du téléviseur)
- Largeur de la configuration des trous de montage du téléviseur (la plaque murale doit dépasser d'au moins 5,1 cm la distance horizontale entre les inserts filetés à l'arrière du téléviseur)
- Espacement des montants (Sanus Systems recommande de fixer la plaque murale à trois montants pour les téléviseurs de plus de 56,7 kg)


Pour modifier la largeur de la plaque murale (A) :

Retirez tous les écrous à embase et les rondelles en nylon, comme indiqué sur le schéma 7A

comme indique sur le schema /A

Détachez la plaque centrale de la plaque murale (A), comme indiqué sur le schéma 7B.


Séparez les extensions gauche et droite de la plaque murale (A) et fixez-les de manière à ce que la distance entre les rebords extérieurs corresponde à la largeur désirée; puis insérez la plaque centrale de sorte que les dents en partie inférieure s'encastrent dans les fentes des extensions gauche et droite, en veillant à ce que les montants filetés s'emboîtent dans les trous de la rangée centrale de la plaque centrale, comme indiqué sur le schéma 7C.

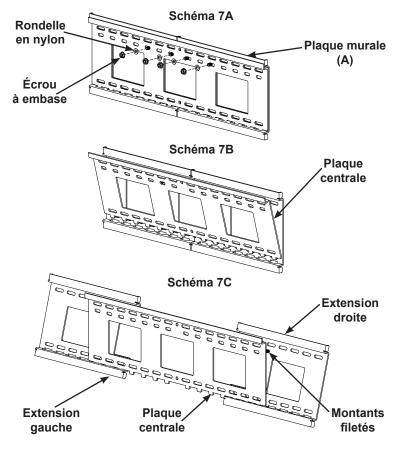



▲ ATTENTION : les quatre montants filetés doivent s'encastrer dans la plaque centrale pour assurer la sécurité de l'installation.

À l'aide des écrous à embase et des rondelles en nylon précédemment retirés, fixez les extensions droite et gauche à la plaque centrale, comme indiqué sur le schéma 7D et resserrez solidement les écrous.

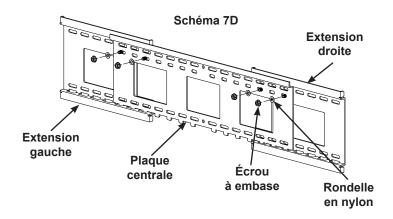

Étape 8 : Montage de la plaque murale; les options suivantes sont fournies : ossature de bois, brique, béton monolithe et parpaings.

▲ ATTENTION : pour toutes les installations, deux tire-fond (K) doivent traverser chaque extension de plaque murale. Seuls les cinquième et sixième tire-fond peuvent traverser la plaque centrale (A).

Montage sur ossature de bois :

▲ ATTENTION: ne serrez pas excessivement les tire-fond (K). Serrez seulement les tire-fond jusqu'à ce que la rondelle (L) soit tirée fermement contre la plaque murale (A).

REMARQUE: la plaque murale (A) doit être fixée sur deux ou trois montants séparés d'au moins 30,5 cm et il est recommandé d'utiliser trois montants pour les téléviseurs de plus de 56,7 kg.

Utilisez un détecteur de montants de haute qualité pour localiser deux ou trois montants adjacents; puis, en vous servant de la plaque murale (A) comme gabarit, marquez un repère sur chaque montant à l'aide de la rangée supérieure des fentes de la plaque murale et de la fente correspondante dans la rangée inférieure.

Percez un avant-trou de 2,5 pouces dans les montants à l'aide d'une mèche de 3/16 pouce. Placez la plaque murale (A) de manière à orienter la surface plate contre le mur et les écrous à embase vers le haut; puis fixez la plaque à l'aide des tirefond (K) et des rondelles de tire-fond (L), comme indiqué sur le schéma 8A.

Montage sur brique, béton monolithe et parpaings :


Utilisez la plaque murale (A) comme gabarit pour marquer six repères sur le mur. Trois dans la rangée supérieure des fentes et les trois autres directement au-dessous dans la rangée inférieure.


AATTENTION: ne percez jamais dans le mortier situé entre les parpaings.

Percez soigneusement un avant-trou de 2,5 pouces de profondeur avec une mèche à maçonnerie de 1/2 pouce.

Insérez une vis d'ancrage pour béton (M) dans chacun des avant-trous de manière à ce qu'elle affleure la surface du béton, de la brique ou du parpaing, même si celle-ci est recouverte d'une cloison sèche ou d'un autre matériau.

Placez la plaque murale (**A**) de manière à orienter la surface plate contre le mur et les écrous à embase vers le haut; puis fixez la plaque sur le mur à l'aide des six tire-fond (**K**) et des rondelles de tire-fond (**L**), comme indiqué sur le schéma 8B.

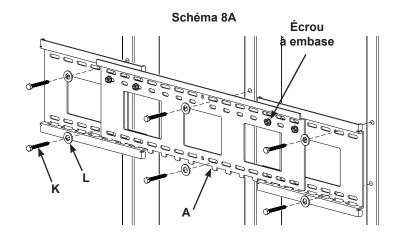

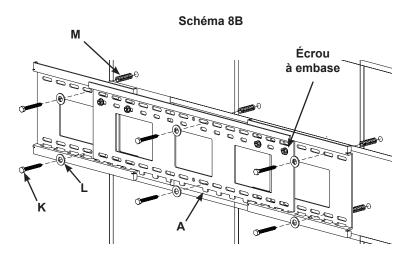




Étape 9 : Suspension du téléviseur sur la plaque murale

▲ ATTENTION : dans certains cas l'intervention de deux personnes est nécessaire pour soulever le téléviseur ! Sanus Systems n'assume aucune responsabilité quant aux blessures corporelles ou aux dommages matériels.

▲ ATTENTION : les supports du moniteur doivent être accrochés aux panneaux d'extension gauche et droit de la plaque murale. Ils ne doivent pas être fixés directement sur la plaque centrale.


REMARQUE: pour le support de moniteur fin, assurez-vous que le dispositif de verrouillage est en position ouverte.

Accrochez les supports pour inclinaison du moniteur (**D**, **E**), comme indiqué sur le schéma 9A, ou les supports de moniteur fins (**F**), comme indiqué sur le schéma 9B, par dessus la partie supérieure de la plaque murale (**A**) ; puis laissez le bas des supports du moniteur s'encastrer dans la partie inférieure de la plaque murale.

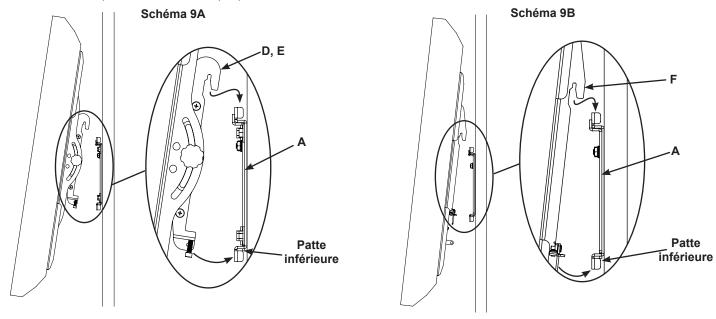

Sur les supports pour inclinaison du moniteur (**D**, **E**), serrez les vis de sécurité (**I**) à l'aide de la clé Allen (**J**) de manière à ce qu'elles reposent derrière la patte inférieure de la plaque murale (**A**), comme indiqué sur le schéma 9C ou faites pivoter le dispositif de verrouillage vers le bas sur les supports de moniteur fins (**F**), comme indiqué sur le schéma 9D.

Sur les supports pour inclinaison du moniteur (**D**, **E**) uniquement, réglez la tension des boutons et vous pourrez désormais ajuster votre nouveau téléviseur à écran plat sans avoir à resserrer les boutons.

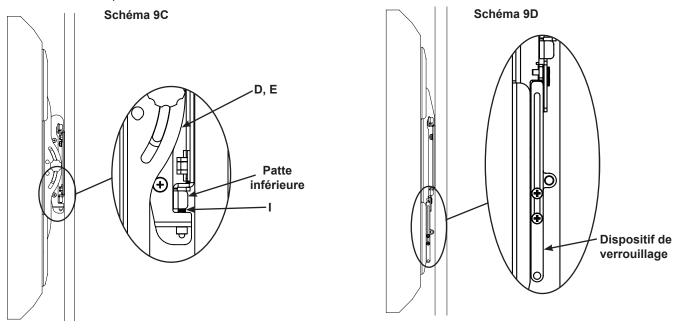

Sanus Systems 2221 Hwy 36 West, Saint Paul, MN 55113, États-Unis Service à la clientèle : 800.359.5520. Pour les produits Sanus complémentaires, visitez le site www.sanus.com